

MODE 169PL FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When using electrical appliances, especially

when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS **BEFORE USING** KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any hair dryer is electrically live even when the switch is off:

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

- 1. Always unplug it immediately after using.
- 2. Do not use while bathing.
- 3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 4. Do not place in, or drop into, water or other liguid.
- 5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING – To reduce the risk of burns,

- disabilities.
- 3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manu-

Para uso en el mundo entero. 7. Doble voltaje

Se retrae al oprimir un botón. 6. Cable retráctil

> Ahorra espacio. 5. Mango plegable

Fija el peinado. 4. Disparo de aire frío

Para mayor precisión. 3. Dos ajustes de calor/ velocidad

tiempo que agregan brillo. a controlar los cabellos sueltos, al mismo ayudan a reducir la electricidad estática y Genera una nube de iones negativos que

2. Tecnologia iónica

1875 vatios para lograr un secado rápido.

CORD-KEEPER® DE CONAIR® **CON EL SECADOR DE 1875 VATIOS** LOGRE RESULTADOS PROFESIONALES



dedos mientras lo seca. is taiz y estrujeio entre sus natural, coja el cabello a despeinadas de apariencia ougsa Para crear ОИРИГАРО

mientras seca. boco las puntas hacia abajo cada sección y doble un 5 cm de diámetro), estire grande (aproximadamente Usando un cepillo redondo secciones de cabello. súper lisa, trabaje con Para crear una apariencia

OUASIJA forma deseada. seco' beine el cabello en la Cuando el cabello este bara obtener mas volumen. tinjo de aire nacia las raices

> pale ja capeza mientras Para crear mayor volumen, СПЕВЬО Х ЛОГПИЕИ

seca el cabello. Dirija el

y agregará brillo, para un acabado pertecto. Esto reducirá aún más la electricidad estática tije ei peinado usando ei disparo de aire trio. usando un ajuste de temperatura bajo, luego y ondas, seque el cabello casi por completo 6. Cuando use el secador para crear bucles de secarlo.

Locie nu boco de agua sobre el cabello antes 5. Para realizar retoques rápidos entre lavados, flujo de aire en una sección solamente.

> 4. Para no lastimar el cabello, no concentre el sin obstrucciones y libres de pelo. 3. Mantenga las entradas de aire del aparato mismo tiempo que agregan brillo.

> estática y a controlar los cabellos sueltos, al uegativos que ayudan a reducir la electricidad 2. Su secador genera una nube de iones cnero cabelludo.

> el liujo de aire nacia el cabello, no nacia el simultaneamente hasta las puntas, dirigiendo cabello. Mueva el cepillo y el secador lenta y de aire caliente hacia la parte superior del de cada sección de cabello y dirija el flujo

zedne el cabello usando simultaneamente el de agua. Divida el cabello en secciones. sedneio cou nus tosiis bara eliminar el exceso productos deseados. Enjuáguelo bien y p1. Lave y acondicione su cabello con los 1. Lave y acondicione el cabello con los FUNDAMENTOS DEL SECADO

secador y un cepillo. Coloque el cepillo debajo

acabado de calidad superior. cyambnes, acondicionadores y productos de pien mantenido. Siempre cuide su cabello con apariencia empieza por un recorte de cabello rs welor apariencia empieza por un La mejor

GUIA PARA UN SUPER PEINADO

autorizado para que lo revisen y lo reparen. fuera el caso, regréselo a un centro de servicio El aparato deberia funcionar normalmente. Si no aparato, permita que enfrie y conéctelo otra vez. funcionamiento. Si esto ocurriera, desconecte el saltara durante el uso, esto podria indicar un mal Zi el secador se apagara y el botón de reajuste

cada uso para asegurarse que este operativo. 6. Pruebe el cortacircuito de seguridad antes de No intente reajustario.

dne lo mande a un centro de servicio autorizado. 5. Si el aparato cayera al agua, es muy importante aparato a un centro de servicio autorizado. funcionara correctamente, regrese el 4. Si el cortacircuito de seguridad no



apriete el boton de reajuste luego vuelva a 3. Para reajustarlo, desconecte el aparato,

y el botón de reajuste saltara. 2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic prueba (véase el gráfico más abajo).

1. Enchute el aparato y apriete el boton de

conectar el aparato.

correctamente:

el sistema de detección de agua funcione la prueba siguiente para asegurarse que inmediatamente si èste cayera al agua. Haga Circuit Interrupter), que apaga el aparato de seguridad llamado ALCI (Appliance Leakage F216 SPAISTO 6513 dot3do de un coltacilcuito ANTES DE CADA USO

PRUEBE EL CORTACIRCUITO DE SEGURIDAD podría provocar un incendio eléctrico. mayor capacidad que la del circuito. Esto NUNCA reemplace el fusible por uno de amperios o quemar un fusible de 15 amperios. podría activar el interruptor de circuito de 15 o con el mismo fusible que otros aparatos El usar este aparato en el mismo circuito

SECADOR DE 1875 VATIOS **GUIA DE OPERACION PARA EL IMPORTANTE**

segundad. electricista. No intente vencer esta función de entrara completamente, comuniquese con un Si no entrara por completo, invierteia. Si aun no enchutar de una sola manera en el tomacorriente. otro). Como medida de seguridad, se podrá cjavija bojauzaga (nu bojo ez was sucho que El cable de este aparato está dotado de una

s confinación voltaje, vea la sección "Información Adicional" a 125V (60 hertzios). Si su secador es de doble Uselo solamente con Corriente Alterna de 110 Este aparato fue diseñado para uso profesional.

DE N20 INSTRUCCIONES

este manual antes de conectar el aparato al

los aparatos de doble voltaje contenidas en

aparato. Lea las instrucciones de uso para

voltaje está en la posición correcta antes de

16. Asegúrese que el botón de selección del

15. No utilice este aparato con un convertidor

13. No coloque el aparato en ninguna superficie

Secador de doble voltaje:

de voltaje.

uncionando.

dor en países con suministro eléctrico de 7. Nunca use este aparato mientras esté dormida este manual le explicara como utilizar el secabelusas, cabellos y elementos similares. voltios. La sección "Intormación Adicional" de obstruir. Mantenga las aberturas libres de

en países con suministro eléctrico de 110/125 como una cama o un sofá, donde se puedan en la posición "125" por el fabricante, para uso coloque el aparato en una superficie blanda, 18. El selector de voltaje del aparato fue puesto 6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni

alrededor del aparato. calientes. No jale, retuerza ni enrolle el cable 5. Mantenga el cable alejado de superficies

uinguna de las aberturas o en el tubo de aire.

8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en

en la posición correcta antes de encender el autorizado para su revisión, reparación o 17. Asegúrese que el selector de voltaje esté Regrese el aparato a un centro de servicio se hubiese caido o si estuviese dañado. para los aparatos bitensión contenidas en este ge dne propiese inncionado mai o que usar el aparato. Lea las instrucciones de uso la clavija estuviesen dañados, después 4. No opere este aparato si el cordón o recomendados por el fabricante.

> sednu jas instrucciones. Solo use accesorios bropósito para el cual fue diseñado y solamente 3. Utilice este aparato únicamente con el

y de las aderturas de aire mientras este sople o cerca de ninos o personas con alguna 14. Mantenga su cabello alejado del aparato 2. Este aparato no deberia ser usado por, mientras esté conectado. mientras esté funcionando.

1. Nunca deje el aparato desatendido

que enfrien antes de manipularlos. verse muy calientes durante el uso. Permita 12. Las rejillas y los accesorios pueden volde quemaduras, electrocución, incendio o

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo greas sensibies ai calor. 11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras

inmediatamente. No toque el agua. 10. No utilice una extensión con este aparato. 5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

otro riquido. donde se estén usando productos en aerosol 1. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua 9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar

> bnegs cset o set embulsdo a una banera o 3. No colodue ni guarde el aparato donde

2. No lo use en el baño o la ducha.

inmediatamente después de usarlo. i. Siempre desconecte el

Para reducir el riesgo de muerte o herida por o perida por descarga.

este apagado. Para reducir el riesgo de muerte bermanece bajo tensión, aunque el interruptor

PELIGRO - Cualquier electrodoméstico ALEJADO DEL AGUA

MANTENGA EL APARATO

ANTES DE USARLO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

eutre las cuales las siguientes: romar precauciones basicas de seguridad, especialmente en la presencia de niños, debe Siempre que use aparatos electricos,

IMPORTANTES SEGURIDAD MEDIDAS DE

GET TO KNOW YOUR DRYER

Retractable Cord Control (Hold button to retract cord)

2. Ionic Technology

generates a cloud of negatively charged ions that can neutralize the generally posi-

locks in style.

retracts into the handle.

Model 169PL

tive charge on flyaway, frizzy hair, eliminate static electricity and contribute to shine.

allows for precision styling

5. Folding Handle

for easy storage

with a push of a button, the dryer cord

perfect for worldwide travel.



Cool Shot Button -

2 Speeds/Heat —

settings

electrocution, fire, or injury to persons: 1. This appliance should never be left unattended when plugged in. 2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain

facturer

4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to Conair for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap line cord around drver.

6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

7. Never use while sleeping.

8. Never drop or insert any object into any

9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

10. Do not use an extension cord to operate

11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.

12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling. 13. Do not place appliance on any surface

while it is operating. 14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.

15. Do not use with voltage converter. For a dual voltage hair dryer:

16. Be sure dual voltage selector is in correct voltage position before operating. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the instruction section of this

17. This appliance was set at the factory to operate at 125 volts. Refer to Additional Information section of this manual for conver-

sion to 250 volts operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard Dryers are designed to operate at 110 to 125 volts A.C. For special dual voltage dryers, see Additional Information.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

OPERATING GUIDE

1. Pull cord out slowly from dryer. Stop pulling when you see the red mark. DO NOT JERK CORD.

2. Plug in dryer, then turn on heat/speed switch.

3. To retract cord, hold dryer vertically upright and away from your face. Grasp the plug with one hand, then press and hold the retract button with the other. Guide the cord and keep it from twisting. If the cord does not retract completely. pull it out slightly and wind it again guiding it into the reel. DO NOT RETRACT CORD WHILE DRYER IS PLUGGED IN. DO NOT ALLOW SMALL CHILDREN TO HANDLE THE RETRACTIVE POWER CORD AS THIS MAY CAUSE THE CORD TO "WHIP" AND CAUSE INJURY.

IMPORTANT 1875 WATT OPERATING GUIDE


Use of this drver on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse. **NEVER replace the fuse with one rated** higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.


CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE DRYER.

This hair dryer is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test: The purpose of this test is to allow you to make sure the exclusive water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in hair dryer and press test button on plug (see appropriate diagram below). 2. Hair dryer will stop working. There will be an

audible click and a reset button will pop out. 3. To reset ALCI with a reset button: Unit should be unplugged. Then push reset button in, and

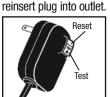

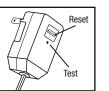

4. If ALCI is not functioning properly, return hair dryer to an authorized Conair service

5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.

6. Be sure to repeat test every time you use hair dryer to confirm ALCI is operational. Should the dryer go off and the ALCI reset button pop up during use, this could indicate a malfunction in the dryer.

Remove plug from outlet and allow the dryer to cool. Push reset button in and reinsert plug into outlet. Dryer should function normally. If not, return to an authorized Conair Service Center for examination and repair.

SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel blot hair to remove excess moisture. Section hair. Using the dryer along with your styling brush, direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct air flow at hair not

2. Built-in ion generator creates clouds of negatively charged ions that will help reduce static electricity, control frizzy flyaways and contribute to your hair's shine.

3. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.

4. To avoid over drying, do not concentrate heat on any one section for any length of time. Keep drver moving as you style.

5. For quick touch ups, between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.

6. When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting, then finish styling with the Cool Shot feature to close hair shaft and lock in style

BODY & VOLUME To create extra volume, turn

head upside down while drying. Position the air flow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, toss head back and brush

STRAIGHTENING

Work with hair in sections

hair into place.

when creating a super straight look. Using a large round brush (approximately 2" in diameter), hold hair taut in each section and bend ends slightly under as you dry.

MAKING WAVES

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying.







1875 watts of drying power.

3. Two Speed /Two Heat

4. Cool Shot Button

6. Retractable Cord

7. Dual Voltage

of a button.

the press

retracts at

length cord

Professional

4900480 ©2008 CONAIR CORPORATION 70688 SA , elisbneli 7475 N. Glen Harbor Blvd Service Department CONAIR CORPORATION SERVICE CENTER





iSI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger - un sistema amovible que se conecta al tomacorriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI? La electricidad v el agua no deben juntarse. Si su aparato cayera

al agua mientras esté conectado, una descarga eléctrica podría causar su muerte...aunque el interruptor esté apagado. Un fusible o un interruptor de circuito regular no le protegerá en esta

situación. Un GFCI ofrece más protección.

¡Un GFCI puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere... instale uno ahora mismo!

* Un GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ponga el selector de voltaje en la posición "125" para uso en los Estados Unidos y en la posición "250" para uso en países con suministro eléctrico

necesario utilizar un adaptador de enchufe.

aparato funcionará con todos los aiustes de calor v de velocidad: calor y velocidad bajos (LO) y calor y velocidad altos (HI).

INSTRUCCIONES DE

Su secador casi no necesita mantenimiento No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio, Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que enfríe y saque el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador sólo se debe

STORAGE - Important only. No repairs should be attempted by the an authorized Conair service representative

Children. Do not wrap line cord around dryer.

stored in a sate, dry location, out of reach of

nected, the cord retracted, allowed to cool and

When not in use, your dryer should be discon-

If the cord or dryer is damaged or does intermittenty. it damage is visible or unit stops or operates frequently for damage. Stop use immediately

not operate properly, return it for repair to

cansing it to rupture and short. Inspect the cord at the high flex point of entry into the dryer, tightly around the dryer. Damage will occur twisted, or severely bent. Never wrap the cord MEVER allow the power supply cord to be pulled, **CAUTION**

bersonal injury. If the unit or the heat cycles off, the dryer or the heat off to prevent damage or occurs, an automatic safety device will shut cause the dryer to overheat. It overheating Blocked or clogged air intake vents will

10 to 15 minutes before restarting. Make sure

nubling the cord and allow the dryer to cool for

THE SIL VEHIS STE CIESTI.

ciean with a cioth only. onter surface of the dryer should be wiped brush attachment of a vacuum cleaner. The sir intake openings with a small brush or the allow to cool, and clean dust and lint from When cleaning is needed, unplug the cord, bertormance, the dryer must be kept clean. Inbrication is needed. For proper operating Your dryer is virtually maintenance free. No

> **MAINTENANCE NZEB**

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS Conair reparará o remplazará (a su opción) su

aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico baio esta garantía. regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de \$5.00US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra v deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS. INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA **ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA. **EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

bositions. A plug adapter may be necessary in diately to a small electric current leak by stopmust be set and remain in the LO and 250 *GPCI is a sensitive device which reacts imme-

certain countries.

when operating on 220-250V. The switches operate the HI-LO switch or change to 125 high speed with high heat. Do not attempt to 250 while set at LO, the dryer operates only at dual voltage switch to the 250 position. At First put the HI-LO switch into LO. Flick the For 250 Volt Operation

heat and speed settings. In this position, the dryer operates in all available Flick the dual voltage switch to the 125 position. For 125 Volt Operation


figuration for the power supply receptacle. affachment plug adapter of the proper con-For connection to a 250 volt supply, use an overseas location betore using the appliance. bosition. Confirm the voltage available at each age selector may need to be placed in the 250 For use in several countries overseas, the voltswitch should be placed in the 125 position. For use in the U.S.A., the voltage selector FOR DUAL-VOLTAGE DRYERS

NOITAMROANI JANOITIQUA

..can save a life!

NTERRUPTERS

This message about...

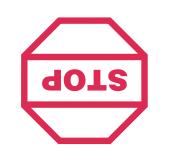

Ion Shine Secador de 1875 Vatios

Línea Directa Gratuita Jame al: 1-800-3-CONAIR isite nuestro sitio en Internet

ping the electricity flow.

ot all new nomes.

the price is small! Don't wait...install one

A GFCI can save your life! Compared to that,

while it's plugged in, the electric shock can

water don't mix. If your hair dryer falls in water

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and

the bathrooms, garages, and outdoor outlets

National Electrical Code now requires GPCl's in

manent unit installed by your electrician. The

that plugs into the electrical outlet or a per-

which type is best for you—a portable unit

Your local electrician can help you decide

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE

BATHROOM, INSTALL A GFCI*NOW!

A GFCI offers you tar greater

under these circumstances.

cnir preaker won't protect you

is "off." A regular fuse or cir-

kill you...even it the switch



CENTRO DE SERVICIO CONAIR CORPORATION Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd Glendale, AZ 85307 ©2008 CONAIR CORPORATION

08PD064

Cable de tamaño profesional que se retrae al oprimir un botón.

Modelo 169PL



Este mensaje sobre los...

NTERRUPTERS

(Interruptores de circuito contra fallas a tierra)

...¡Puede salvar una vida!

PARA LOS APARATOS DE DOBLE VOLTAJE

de 220 a 250 voltios. Averigüe el voltaje antes de enchufar el aparato. En ciertos países, será

Operación 110-125 Voltios

Ponga el selector de voltaje en la posición "125". El

Operación 220-250 Voltios

Ponga el interruptor en la posición "LO" y el selector de voltaje en la posición "250". El aparato funcionará con calor y velocidad altos únicamente. No cambie la velocidad o la selección de voltaje durante el uso. Deje el calor y la velocidad en "LO" y el selector de voltaje en "250". En ciertos países, será necesario utilizar un adaptador de **MANTENIMIENTO**

state to state.

may not apply to you.

you may also have other rights which vary from

This warranty gives you specific legal rights, and

consequential damages, so the above limitation exclusion or limitation of special, incidental, or WHATSOEVER. Some states do not allow the

OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED,

DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY

SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY

not allow limitations on how long an implied warranty

ob satists amos **XTNARIAW 2IHT 70 NOITARUO**

BE LIMITED IN DURATION TO THE 24 MONTH

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL

IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND

LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR

absence of a receipt, the warranty period shall be

1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the

only provide proof of purchase and should call

postage and handling. California residents need

below, together with your sales slip and \$5.00 for

defective product to the service center listed

To optain service under this warranty, return the

gate of purchase if the appliance is defective in

appliance free of charge for 24 months from the

Conair will repair or replace, at our option, your

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

workmanship or materials.

24 months from the date of manufacture.

lasts, so the above limitations may not apply to you.

limpiar con un paño limpio.

El secador se recalentará si las aberturas de aire estuvieran bloqueadas u obstruidas. Si esto ocurriera, un sistema de seguridad apagará el secador o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o heridas. Si esto sucediera, desenchufe el aparato y permita que enfríe durante 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese que las ventilaciones de aire estén limpias.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito, Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera

Si el cable o el aparato estuviesen dañados o si el aparato no funcionase correctamente, regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

ALMACENAJE - Importante

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe, retraiga el cable y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato.